

# 使用環境、商標について、必要なものを準備する

## 使用環境

- 本機(カメラ)を使用するにはインターネットに接続でき、グローバルIPアドレスが使用できる環境が必要です。
- 本機の設定・接続に使用するパソコンに以下の使用環境が必要です。

OS	Windows®XP(32bit版)、Windows Vista®(32bit版)、Windows®7(64bit/32bit版)、Windows®8(64bit/32bit版)
ウェブブラウザ	Internet Explorer®8/9(32bit版)/10※(64bit/32bit版) <small>ただし、モダンUIには非対応</small>


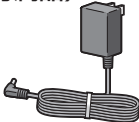
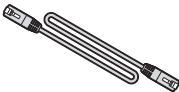

※パソコンのスタート画面からデスクトップのショートカットを選択して、インターネットエクスプローラーを指定してご使用ください。スタート画面から直接起動するインターネットエクスプローラーは、ActiveXに対応していないため、本機の動画を見ることができません。

## 商標について




- Windows®、Windows Vista®、Internet Explorer®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- iPhone®は、Apple Inc.の商標です。
- iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- Safari®は、米国Apple Inc.の登録商標または商標です。
- GoogleおよびGoogleロゴ、Android™は、Google Inc.の商標または登録商標です。
- Yahoo!®は、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- SDおよびSDロゴは、SD-3C,LLCの商標です。

## 必要なものを準備する

はじめに以下のものを準備してください。

<b>本機(カメラ)</b> 	<b>ACアダプター(付属品)</b> 	<b>LANケーブル(付属品)</b> 	<b>CD-ROM(付属品)</b> 
---	--	--	---

### お客様で用意していただくもの

<b>設定用パソコン</b> 	<b>ハブまたはルーター</b> ●モデムに複数のLAN端子がある場合、必要ありません。 ●ハブの場合、モデムにルーティング機能が必要です。 	<b>SDカードまたはSDHCカード</b> ●画像を保存しないときは必要ありません。 ●SDHCカードを使用することをお勧めします。 ●SDXCカードは使用できません。 
---	--	--